Aspects

Disco Duro Mediaplayer

Manual de usuario
User manual

ES

1. Introducción 7
2. Precauciones 7
3. Características del producto 8
4. Accesorios 9
5. Instrucciones de uso.....12
6. Configuración 18
7. Apéndice.....19

EN

1. Notices.....21
2. Caution 21
3. Product Performances.....22
4. Accessories.....23
5. Product Usage.....26
6. SYSTEM SETUP 32
7. Appendix. 33

Muchas gracias por la adquisición de este producto. Para un mejor uso del mismo, por favor siga las instrucciones de este Manual de Usuario cuidadosamente.

Este producto cumple con los estándares de seguridad nacionales e internacionales como FCC (Standard Part 15 Class B) y CE (Standard EN55022 Class B, EN61000-6-3, EN61000-6-1)

Las pegatinas con el número de serie del producto y el embalaje son importantes para posibles intervenciones y/o reparaciones. Estos elementos son necesarios y deben ser legibles para que el fabricante pueda asegurar dichas reparaciones.

No todos los ambientes son aconsejables para la utilización de este producto. Tenga en cuenta que para que se le pueda facilitar la reparación o cambio del producto en caso de incidencia técnica, el problema que éste presente deberá estar relacionado con algún fallo del mismo y en ningún caso con un uso indebido o inadecuado.

En ningún caso, la empresa se hará responsable de la pérdida de datos provocadas por el producto.

■ 1.Introducción

1. Con el fin de reducir los tiempos de búsqueda, le aconsejamos crear 3 carpetas para “Música”, “Fotos” y “Videos” en su disco duro o tarjeta de memoria.
2. No todos los archivos pueden ser reproducidos. Asegúrese de reproducir archivos soportados.
3. El lector de tarjetas no puede ser utilizado con un ordenador.
4. El disco duro ensamblado en el reproductor debe estar en la posición “Maestro” (Master) si se trata de un disco duro IDE.

■ 2.Precauciones:

1. Por favor, no utilice el dispositivo en ambientes con una temperatura elevada o de gran humedad.
2. La presencia de campos magnéticos con frecuencias determinadas podría afectar a la transferencia de información entre el reproductor y un ordenador.
3. No mueva o desplace el dispositivo mientras esté en uso.
4. Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido con el reproductor. Cualquier otro adaptador podría causar daños en el dispositivo o no ofrecer un correcto funcionamiento.
5. Apague el reproductor cuando vaya a conectarlo a cualquier otro dispositivo, ya sea un ordenador o un televisor/monitor.
6. Con el uso del reproductor es normal que se presente una temperatura elevada. No debe preocuparse, pero intente utilizar el dispositivo en zonas bien ventiladas.

■ 3.Características del Producto

3.1 Características:

1. El reproductor puede trabajar con discos duros de gran capacidad para almacenar videos, música y fotografías.
2. El dispositivo soporta varios formatos de tarjetas de memoria.
3. Utilice su reproductor para conectarlo al televisor o monitor, al sistema de sonido o amplificador… gracias a las múltiples salidas.
4. Utilice su reproductor como sistema de almacenamiento externo.
5. Soporte para la función de navegación DVD (formato de archivos IFO)
6. Soporte para la reproducción de videos DVD en formato panorámico en un televisor/monitor panorámico, además de multi-ángulos y multi-lenguaje.
7. Reproducción de archivos MP3/WMA y de letras de forma simultánea (formato LRC)
8. Ecualizadores predefinidos para la reproducción de archivos de sonido.
9. El reproductor tiene un diseño moderno con un acabado en aluminio.

3.2 Especificaciones

Soporte de discos duros de hasta 400 GB de capacidad con 4 particiones primarias por disco duro en FAT32.

Archivos soportados:

1.Subtítulos: SRT, SSA, SMI

2.Audio: MP3, WMA, AAC, DTS

3.Video: MPEG1/2, MPEG4, XVID, DIVX, VCD, DVD (*.mpg; *.mpeg; *.dat; *.avi; *.vob; *.ifo)

4.Imágenes: JPEG, MJPEG

Tarjetas de memoria soportadas:
CF, SD, MS, MMC, XD en FAT16 o FAT32. El lector de tarjetas sólo puede ser utilizado para reproducción y no como lector en un ordenador.

Modos de salida: A/V (Video + 2xAudio), VGA, Video por Componentes (progresivo)
Puerto USB: USB2.0 de alta velocidad (hasta 480 Mbps.)
Salida Audio: Analógica, estéreo.
Salida Video: Componentes, VGA, YPbPr
Resolución de Imágenes: 720*480 (NTSC, YPbPr), 720*576 (PAL, YPbPr), 640*480 (VGA)
Adaptador de Corriente AC/DC: AC100~240V, 50/60 Hz
Disipación de calor: 30 W (Máximo)

■ 4.Accesorios

Nº	NOMBRE	CANTIDAD
1	Reproductor	1 unidad
2	Adaptador de corriente	1 unidad
3	Mando a distancia	1 unidad
4	Cable de Audio/Video	1 unidad
5	Cable de Video por componentes	1 unidad
6	Cable USB	1 unidad
7	Manual de Usuario	1 unidad
8	CD de drivers	1 unidad
9	Baterías AAA	1 unidad

Funciones del Mando a Distancia:

Nº	NOMBRE	FUNCIÓN
1	POWER	Enciende y/o apaga el dispositivo
2	MUTE	Enciende y/o apaga el sonido
3	SETUP	Acceder al menú de configuración
4	ZOOM	Aplicar Zoom a las imágenes
5	MODE	Durante la reproducción de imágenes, cambia el modo de transición. Durante la reproducción de música, cambia entre los distintos valores de ecualización predefinidos.
8	ANGLE	Rota las imágenes. Permite también visualizar la misma escena desde distinto ángulo si el DVD está grabado con múltiples ángulos.
9	SUB-T	Para seleccionar los subtítulos para archivos MPEG4. Activa y desactiva los subtítulos durante la reproducción. Pueden usarse los botones “up” y “down” para seleccionar un idioma distinto para los subtítulos entre los disponibles en el DVD.
10	VIDEO	Alterna entre los distintos modos de salida de video.
11	DISPLAY	Muestra información sobre el archivo en uso. En el modo DVD, seleccione el botón para ver información acerca del título, capítulo o el tiempo de reproducción.
12	AUDIO	Alterna los canales de audio.
13	MENU	Pulsándolo una vez vuelve al menú principal desde las secciones de Imágenes, Videos o Música. Si se pulsa dos veces, lleva al menú de las unidades de almacenamiento (si hay más de una)
14	▲	Arriba
15	▼	Abajo
16	◀	Izquierda
17	▶	Derecha
18	ENTER	Seleccionar
19	■	Detener
20	II▶	Pausa/Reproducción
21	⏮	Anterior
22	⏭	Siguiente

Funciones del Mando a Distancia (continuación):

Nº	NOMBRE	FUNCIÓN
23	◀◀	Retroceso rápido
24	▶▶	Avance rápido
25	VOL+	Acceder al menú de configuración
26	VOL-	Subir el volumen
27	REPEAT	Cambia al modo de reproducción “Repetición”
28	INTERVAL TIME	Cambia el tiempo de transición entre Imágenes durante la reproducción
29	SLIDE SHOW	Reproduce Imágenes en modo continuo.
30	OTB	One Touch Backup Copia el contenido de la tarjeta de memoria en el disco duro. Sólo es necesario pulsar este botón una vez
31	Music	Reproduce Música
32	DVD play	Acceder al menú de navegación del DVD
33	P/N	Alternar entre los modos PAL, NTSC y MUIT-SYSTEM TV.
34	SR	Reproduce DVD en cámara lenta
35	SF	Reproduce DVD en cámara lenta
36	Preview On/off	Habilitar o deshabilitar la previsualización en el
		modo de Archivos

■ 5.Instrucciones de Uso

5.1 Conexión del Reproductor

Conecte el dispositivo como se muestra en las imágenes, encienda el reproductor y siga los siguientes pasos:

1. Si quiere usar el modo de video A/V (CVBS): seleccione el modo de entrada apropiado en el televisor/monitor. Si la imagen no aparece, pulse el botón “VIDEO” del mando a distancia del reproductor y espere unos segundos.

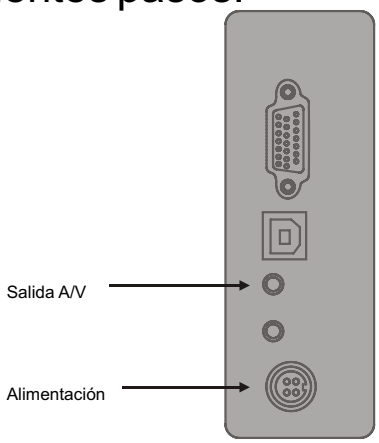

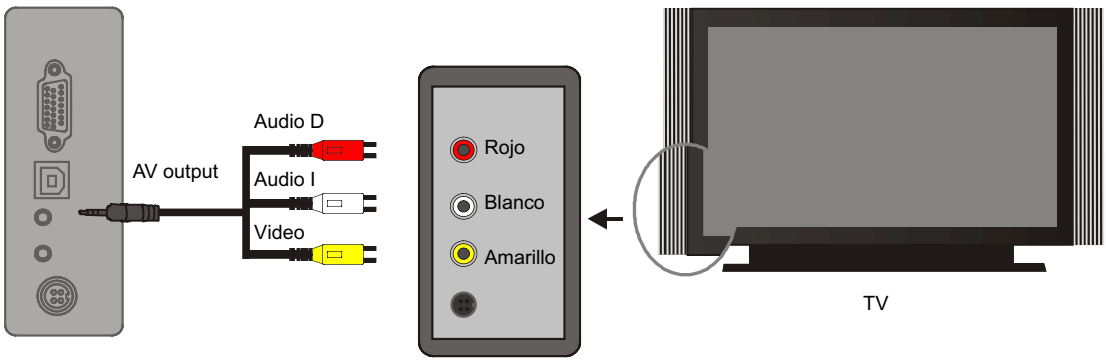

2. Si quiere usar el modo YPbPr: seleccione el modo de entrada apropiado en el televisor/monitor. Pulse el botón “VIDEO” del mando a distancia del reproductor para seleccionar la salida YPbPr y el menú aparecerá en el televisor.

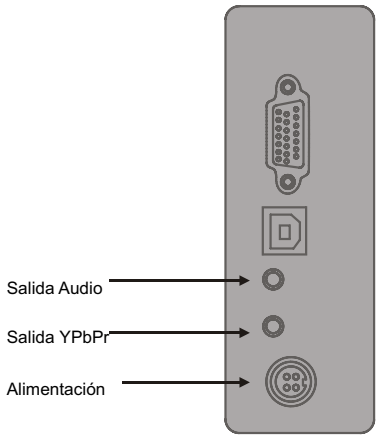

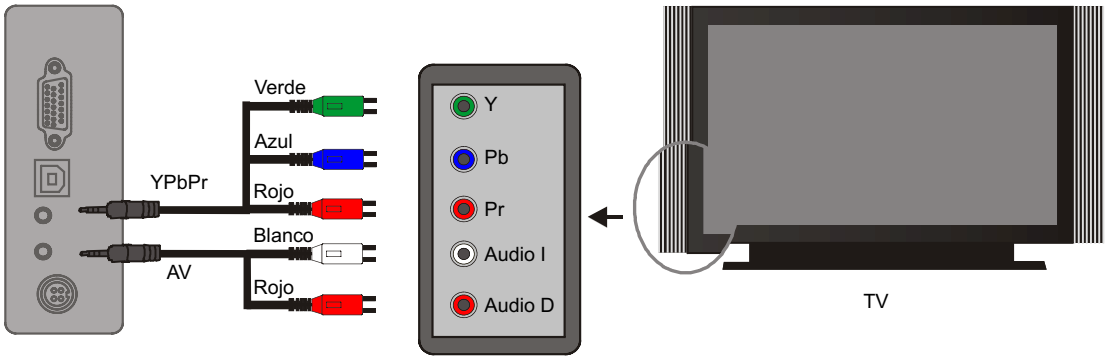

3. Para utilizar la salida VGA, pulse el botón “VIDEO” para cambiar a este modo y mostrar el menú en el televisor/monitor.

5.2 Uso de Tarjetas de Memoria

Después de insertar la tarjeta, un menú con todas las opciones de almacenamiento será mostrado.
Pulse los botones ▲ y ▼ para elegir alguna de estas opciones de almacenamiento y pulse el botón **ENTER** para acceder al contenido de esta unidad.
Importante: Antes de introducir cualquier tarjeta el reproductor debe estar apagado o no reproduciendo ningún contenido.

5.3 Uso

El menú principal de almacenamiento: cuando hay 2 o más particiones en el disco duro del reproductor, o se utilizan tarjetas de memoria, al inicio aparecerá una ventana como la siguiente:

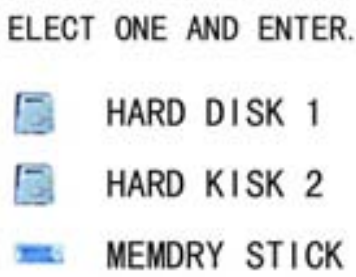

Seleccione con los botones ▲ y ▼ la partición o Tarjeta de Memoria a cuyo contenido quiere acceder. Pulse el botón **ENTER** para proceder con la selección.

En el menú hay 4 opciones: PHOTO, MUSIC, VIDEO y FILE. Utilice los botones ◄ y ► para seleccionar cualquiera de las opciones. Con el botón **ENTER** confirmará la selección.

5.4 Visualización de Imágenes:

Seleccione el icono “PHOTO” en el menú principal y pulse el botón **ENTER** para acceder a la exploración de imágenes. Pulsando los botones de dirección podrá seleccionar las imágenes y con **ENTER** comenzará la reproducción.

5.5 Reproducción de Música:

Seleccione el icono “MUSIC” en el menú principal y pulse el botón **ENTER** para acceder a la biblioteca de música. Pulsando los botones de dirección podrá seleccionar la música y con **ENTER** comenzará la reproducción.
El reproductor puede mostrar la letra de la canción y reproducir el archivo de forma simultánea siempre y cuando los archivos sean en formato MP3 y/o WMA y el archivo LRC esté incluido en la misma carpeta y tenga el mismo nombre.

5.6 Reproducción de Videos:

Seleccione el icono “MOVIE” en el menú principal y pulse el botón **ENTER** para acceder al explorador de videos. Pulsando los botones de dirección podrá seleccionar entre los distintos archivos y con **ENTER** comenzará la reproducción.

Subtítulos MPEG4:
Ponga los archivos de subtítulos y de video en el mismo directorio; en la biblioteca de videos pulse el botón “SUBT” para seleccionar el archivo de subtítulos y pulse **ENTER** para la reproducción.

Reproducción DVD:
La reproducción de archivos DVD es semejante a la reproducción en un DVD convencional. Si pulsa el botón ”DVD PLAY” del mando a distancia puede acceder al menú de exploración del DVD en televisor/monitor.

Ejemplo: ¿Cómo reproducir el DVD llamado “coche”?

a. Conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB. Podrá ver el contenido del disco duro desde el ordenador.
b. Cree una carpeta en el disco duro del reproductor llamada “coche” Copie todos los archivos del DVD en esta carpeta.
c. Desconecte el cable USB y conecte el de AV a la televisión/monitor.
d. Entre en el gestor de archivos para seleccionar la carpeta “coche” y pulsar el botón “DVD PLAY” para operar con el contenido del DVD.

Importante: *todo el contenido del DVD (incluidas las carpetas vacías) deben ser copiadas para la correcta reproducción.*

5.7 Gestor de archivos:
Seleccione el icono “FILE” del menú principal y pulse **ENTER** para acceder a la biblioteca de archivos.
Pulse los botones de dirección para seleccionar cada archivo y pulse **ENTER** para reproducir el archivo seleccionado.

Seleccionando el icono de una carpeta situado en la parte superior del gestor de archivos podrá volver al menú principal.

Copia de archivos:
pulse el botón ▶ y aparecerá un cuadro con distintas opciones. Seleccione el comando “COPY” y pulse **ENTER**.
Pulse ▶ y la línea de opciones cambiará a la derecha de la pantalla, seleccione el directorio a copiar y pulse **ENTER**
Pulse ◀ para volver a la parte izquierda de la pantalla y la línea de opciones cambiará al destino en la parte izquierda de la pantalla. Pulse **ENTER** para iniciar la copia.

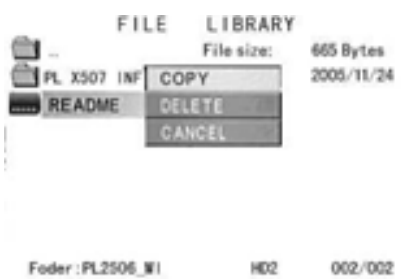

Además, tiene la opción de realizar una copia del contenido de las tarjetas de memoria. Para ello sólo debe introducir una tarjeta y pulsar el botón “OTB” del mando a distancia o bien pulsar **ENTER** en el panel frontal del reproductor durante varios segundos.

Borrado de archivos:
seleccione el archivo o directorio a borrar y pulse ▶ y **ENTER** para acceder a la línea de opciones. Selecciones “DELETE” para proceder a eliminar el archivo.

5.8 Botones del panel frontal del reproductor:

Puede pulsar el botón **ENTER/OTB** para confirmar la selección o, pulsando durante varios segundos, acceder a la función “OTB”. Para el botón **DETENER/VOLVER** el funcionamiento es similar.

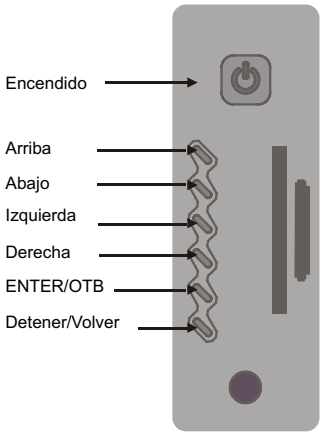

5.9 Uso como sistema de almacenamiento:

a. La primera vez que utilice este dispositivo para hacer copias de seguridad o acceder a información, es posible que necesite instalar un controlador o driver en el ordenador a utilizar junto al reproductor.

b. Para este primer uso, encienda el reproductor y conéctelo por USB al ordenador. El proceso de instalación debería comenzar de forma automática en el ordenador. Una vez reconocido el dispositivo e instalado el controlador, su funcionamiento es similar al de cualquier otro sistema de almacenamiento.

■ 6. Configuración

Pulse **SETUP** para acceder al menú de configuración. Las opciones de este menú son:

1. **Music setup:** establezca la configuración acerca de la función de reproducción de música.
   AUTO PLAY: Cuando esta opción está habilitada, el reproductor se encenderá y comenzará la reproducción de música de forma automática.
2. **Movie setup:** elija entre las distintas opciones para la reproducción de videos.
3. **Slideshow setup:** configure las distintas opciones y parámetros para la reproducción de imágenes.
4. **Preferences setup:** elija entre distintas opciones acerca de su reproductor, como:
   - TV type:
     - o MULTI-SYSTEM
     - o NTSC (Taiwán, USA, Japón…)
     - o PAL (Europa, China…)
   - Video output: alterne entre las distintas opciones de salida de video.
   - OSD language: seleccione el lenguaje de los menús que aparecen en pantalla.

■ 7. Apéndice:

ES

Descripción del producto:

Función del producto	Disco Duro USB (3.5”) con función de reproducción
Interfaz de salida	A/V, Video por componentes (progresiva), VGA y Alimentación
Formato de archivos	Sonido: MP1, MP2, MP3, AC3 Video: MPEG1/2, MPEG4, Divx, Xvid, VCD, DVD (*.MPG, *.MPEG, *.DAT, *.AVI, *.VOB, *.MP4) Imágenes: JPEG, MJPEG
Salida Audio	Analógica (estéreo)
Salida Video	1. Salida compuesta de Video (CVBS), NTSC/PAL 2.VGA 3. Video por componentes (progresiva)
Interfaz de conexión	USB2.0
Tarjetas de memoria soportadas	CF, MS, SD, MMC, XD

Dimensiones:

205 x 112 x 40 mm

Many thanks for choosing this product. For your better usage of this product, please read this User Manual carefully first regarding points for attention and product operation and functions.

National patent has been registered for this product described here. Any imitation will be regarded as pirate, and should assume legal liability accordingly.

This product complies with national low-voltage electronic appliances safety standards, and acquires American FCC certificate with Standard Part 15 Class B, and European Union CE certificate with Standard EN55022 Class B, EN61000-6-3, EN61000-6-1.

The Serial No. stickers on the product and package are important proof for guaranteed repairs against defects. Users need to present the Serial No. sticker for repair. The company will not grant rights of repair if the sticker is damaged or illegible. Users can enjoy after-sales service of replacement within the first three months, and repair within twelve months free of charge.

Not all the using environment is suitable for this product. The after-sales service is provided only with respect to quality issues and in accordance with promised guarantee terms. The company will not hold liability for any data loss caused by the product.

The company will not notify users individually any change of design and specification because of technical or other reasons.

■ 1.Notices

1. In order to shorten the time of searching files, we suggested you that you should create 3 folders for “music” “picture” and “Movie” in your HDD or other big capacity device of memory card, then put the corresponding file to each folder.
2. Not all the media files can be played, so please choose the correct media file.
3. Card reader cannot be connected with PC.
4. Set the hard drive as Master mode. If your choice is IDE HDD.

EN

■ 2.Caution:

1. Please do not use this product in environments of high-temperature or high-humidity.
2. Magnetic fields with special frequencies may affect data transfer.
3. Please do not move or strike the media player when it is used.
4. Please use the power adapter we offered. Other Power adapter not offered by our company may make the product stop working or damage the product itself.
5. Please make the power off when it contacts other device.
6. High-temperature will appear when it is used, as this is a high-integration product. This will not affect the product itself, so no need to worry.

■ 3.Product Performances:

3.1 Feature:

1. The media player can work with big capacity of hard drive for huge storage of movies, music and pictures.
2. The media player support multi popular memory cards.
3. The media player can connect to Home Theater for family enjoyment.
4. The media player can be use as external storage device.
5. The media player is with multiple output ports for connection of TV, VGA monitor and amplifier.
6. The media player support DVD navigation function.(Support DVD IFO file format)
7. The media player support DVD wide-screen video display on a wide-screen TV, support multi-angle and multi-language function.
8. The media player can display lyrics and be output sound signal at the same time under playing the song files of MP3 and WMA format.(Support music LRC file format)
9. The media player can set different EQ mode when the music playing.
10. The media player is with fashionable design of streamline shape and aluminum housing.

3.2 Specification:

HD capacity supported: up to 400GB.
Max HD partition: 4 primary partitions
HD files system:FAT32
Media files supported:
1.Subtitle: SRT,SSA,SMI
2.Audio: MP3 ,WMA,AAC,DTS
3.Video:MPEG1/2/MPEG4.XVID.DIVX.VCD.DVD(*.mpg; *.mpeg;*.dat;*.avi;*.vob;*.ifo)
4. Image: JPEG,MJPEG

Memory cards supported:
CF.SD.MS. MMC.XD in FAT32 or FAT16 format (important notice: the memory card reader slots on the machine only for media input function, not for computer card reader function, so when Media player connected to PC as a USB hard disk, then card reader slots are out of function).

EN

Output Mode: Composite video + L&R audio channels, VGA, Progressive scan component video .
USB port: High speed USB2.0
Audio out: Analog stereo.
Video out: CVBS.VGA.YPbPr
Image resolution: 720*480(NTSC, YPbPr)/720*576(PAL, YPbPr)/640*480(VGA)
Power supply: AC100~240V 50/60Hz
Power dissipation : 30W (Max)

■ 4.Accesorios

Nº	NAME	QUANTITY
1	Media player	1 pc
2	Power Adapter	1 pc
3	Remote Controller	1 pc
4	AV cable	1 pc
5	Progressive scan component video cable	1 pc
6	USB cable	1 pc
7	User Manual	1 pc
8	CD	1 pc
9	Batteries	1 pc

Functions of Remote Controller:

Nº	KEY	FUNCTION
1	POWER	Turns the unit on/off
2	MUTE	Turns the sound on/off
3	SETUP	Enter setup of menu
4	ZOOM	Zoom in images
5	MODE	When picture SlideShow, it changes the transition mode between pictures. When music playing it changes the pre-equalized modes.
8	ANGLE	Rotation the images. Select to view the same scene from different angle, if the DVD recorded with multiple angles.
9	SUB-T	Selection key for MPEG4 Subtitle file. it activates and deactivates the subtitles while video playing. Can use the up button or down button to select a subtitle language that is available on the DVD.
10	VIDEO	Video output mode switching.
11	DISPLAY	Display information of media file. In DVD mode, select the button can view the time, title or chapter on playing.
12	AUDIO	Switching Audio channel .
13	MENU	Pressing once it returns to main menu from Picture, Video or Music section. Pressing twice returns to the storage unit menu (if there is more than one).
14	▲	Up.
15	▼	Down.
16	◀	Left.
17	▶	Right.
18	ENTER	Enter.
19	■	Stop.
20	II▶	Pause/play.
21	⏮	Previous.
22	⏭	Next.

Funciones del Mando a Distancia (continuación):

Nº	NOMBRE	FUNCIÓN
23	◀◀	Skip backward.
24	▶▶	Skip forward.
25	VOL+	Increase the volume.
26	VOL-	Decrease the volume.
27	REPEAT	Change Repeat play mode.
28	INTERVAL TIME	Change the transition time between pictures when SlideShow.
29	SLIDE SHOW	Plays pictures in continuous mode.
30	OTB	One Touch Backup ---Backup the data of memory card into the hard driver directly. One key press needed only.
31	Music	Play music.
32	DVD play	Use the DVD key, you can enter into DVD navigation function.
33	P/N	Choice PAL/ NISC/MUIT-SYSTEM TV type.
34	SR	Playback DVD with Slow forward mode.
35	SF	Playback DVD with Slow reverse mode.
36	Preview On/off	Be able to select preview on or preview off on in file mode.

EN

■ 5.Product Usage

5.1 Device Connection

Connect the device as shown on the pictures, turn on power and follow below steps:

1. You want to use AV(CVBS) mode: press INPUT CHOICE key of the TV, and turn to AV INPUT MODE. If image cannot appear, press VIDEO key of the Media player remote controller and wait for a few seconds than press again, until it turns to CVBS mode, then menu will appear on TV.

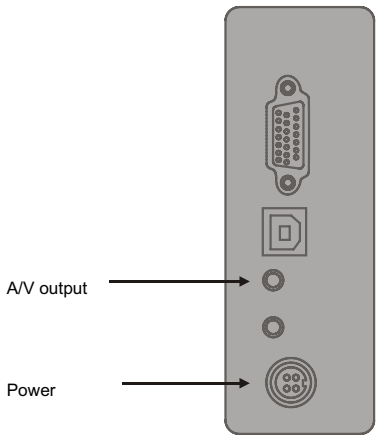

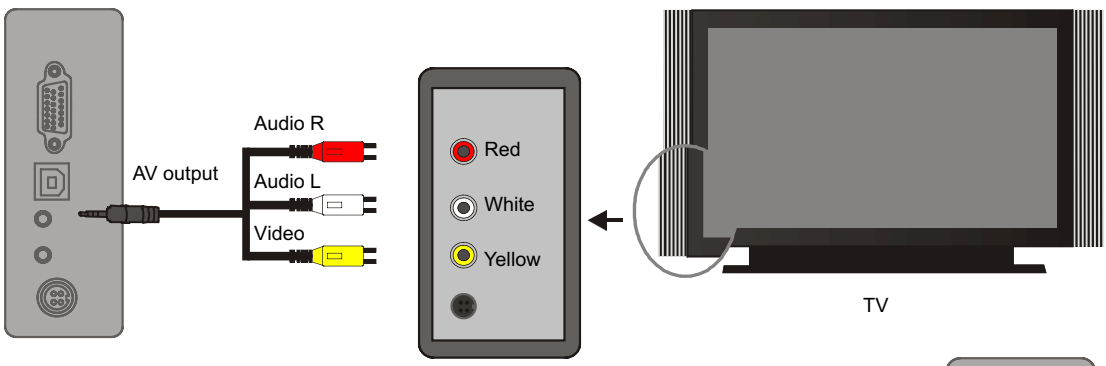

2. You want to use YPbPr output mode: choose YPbPr as input mode for TV. Press VIDEO key of Media player remote controller to choose YPbPr OUT mode, and menu will appear on TV.

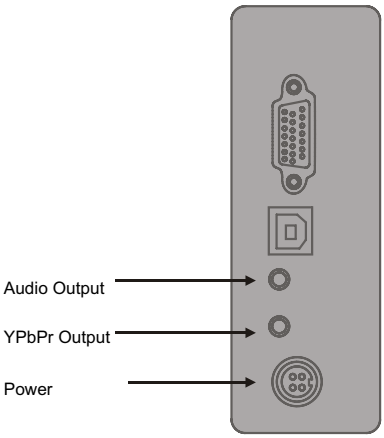

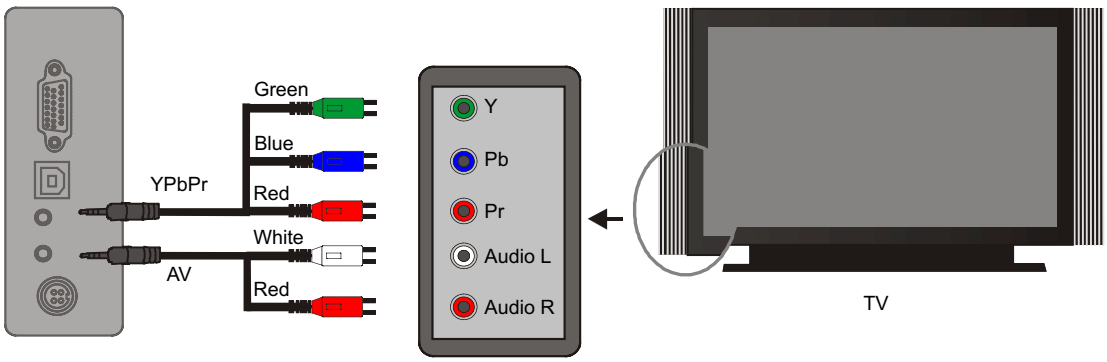

(Progressive scan component video)YPbPr OUTPUT MODE

3. When connecting with TV and preparing to use VGA out put: choose the VGA model ,then press the video KEY on remote controller to switch the VGA Mode, then menu will shown on TV.
4. When connecting to VGA monitor and preparing to use VGA output mode, please press the video key to switch the VGA out mode, then menu will be shown on monitor.

5.2 Usage of Memory card

After plug in the move memory card, a menu listed all of storage equipment is displayed. Press ▲▼ KEY, you could choose the storage equipment. If press the **ENTER** KEY, you could enter to the main menu of it.

Note: When insert memory card should be in the stop playback mode, please!

5.3 Uso

The main menu of storage equipment: when there are two or more partitions in Media player inside HD, or use the outside storage equipment, the start

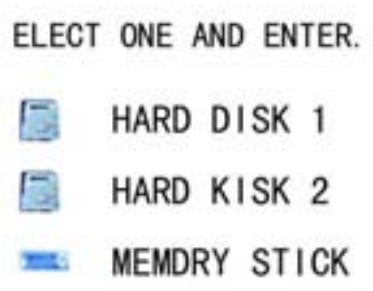

Then you could press the up ▲ and ▼ down key to chose the equipment or the partition, and press the enter key to enter menu as follow.
On the menu, there are four options, PHOTO, MUSIC, VIDEO, and FILE. Then press the left ◄ and ► right key to choose which you like. By pressing **ENTER,** you could enter the corresponding menu:

5.4 Picture Playing:
Select PHOTO icon on main menu, press the **ENTER** key into the picture browse mode, If press the direction key, you could choose the picture, if you press **ENTER** key, it will begin to play normally.

5.5 Music playing:
Select music icon on main menu, and press ENTER Key to enter music library, Press direction key to select music, and press ENTER Key to enter music EQ and Begin playing.
The media player can display song word and be output sound signal at the same time under playing the song files of MP3 and WMA format. The song word of LRC will auto display when the LRC file and song file are in the same folder and the two files name must be same.

5.6 Movies playing:
Select movie icon on main menu, and press ENTER Key to enter movie browse mode. Press direction keys to select movies and ENTER key to play.

MPEG4 Subtitle Operation:
Put Subtitle file and video file in the same folder, in file library, First press SUB-T key to choose file Subtitle, than choose video file, press enter key playing.

DVD playing: The DVD file playing mode is almost same as DVD player operation. If press DVD PLAY button on remote controller, you can move highlight line to select navigation function, then the navigation menu will be display on the TV screen.

eg. How to play the sample movie <<car>>?

a. To connect the player with computer by USB cable. Then you can see the contents in hard driver of the player from computer.
b. Make a folder in the hard driver of the unit. .example: on E disk build e:\car folder. Then copy all the files of <<car>> to the e:\car folder from DVD disc or HD.
c. Then unplug USB cable. Connect AV cable to the TV.
d. enter the file manage .select car folder and press the DVD PLAY button like DVD operation at your enjoyment.

Note: *all contents of DVD must copy to the car folder of the unit , include the empty folders. Otherwise it will not playing.*

5.7 File management:

Choose the icon FILE on main menu, press **ENTER** to access File Library.

Pressing direction key can select file, pressing **ENTER** can play the selected file.

Selecting the folder icon which locates the top of file management, can return to main folder through pressing **ENTER** key.

Files copy:

press RIGHT ▶ direction key, and a command dialog box will appear. Please choose the copy command and click ENTER KEY, then symbols of memorizer will appear on the right screen. Press RIGHT ▶ direction key and the choice line will switch to the right screen, select a folder for backup and press **ENTER**. Press LEFT ◀ direction key return to left screen and the choice line will switch to the target file on left screen, press **ENTER** to copy.

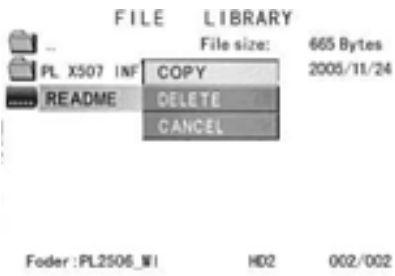

It is available to copy the data of the card reader which plugged in the slot to the media player, just through pressing the ”OTB” key on remote controller or pressing the **ENTER** on the control panel for several seconds.

Files delete:

Select the target files and press RIGHT ▶ direction key and ENTER key to enter the command dialog box. Then choose DELETE to delete the file.

5.8 Keys on the MEDIA PLAYER Front Panel:

User can press the **ENTER/OTB** to enter and press the key for several seconds to achieve “OTB” function. For the key **STOP/RETURN** ,the operation is the same.

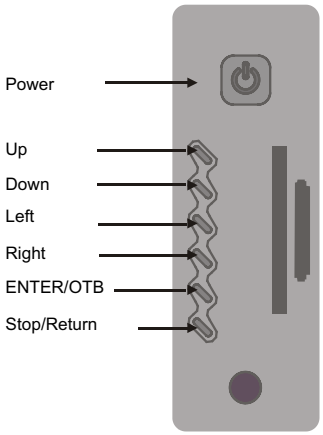

EN

5.9 Used as a Storage Device:

a. For the first time to use this product to back up or access data, computers which are under old operation system should be installed driver.

b. For the first usage, power on MEDIA PLAYER and connect it to computer through USB cable. The installation process will be initialized on computer. After that the icon of green arrow will appear right below on the system tray. Now it can work as a storage device.

■ 6. System Setup:

Press SETUP key to access system setup menu.
System setup options:

1. **Music setup:** set up some function and parameter of playing music
   AUTO PLAY: When choose ON, the player will turn on and auto-play music.
2. **Movie setup:** set up some function and parameter for playing movies
3. **Slideshow setup:** set up some function and parameter for playing lantern slide.
4. **Preferences setup:** set up some function and parameter of media player.
   - TV type:
     - o MULTI-SYSTEM
     - o NTSC (Taiwán, USA, Japan…)
     - o PAL (Europe, mainland of China…)
   - Video output: Switch output mode.
   - OSD language: Switch the language of Screen display.

■ 7. Apéndix:

Function description:

Production function	3.5” USB hard disk with media playback function.
Output interface	AV output interface, progressive scan component video output interface; VGA output interface, power interface.
Media format	Sound:MP1.MP2.MP3.AC3. video:MPEG1.2.MPEG4.Divx.Xvid.VCD.DVD(*.MPG;*.MPEG*.DAT;*.AVI;*.VOB;*.MP4). Image: JPEG,MJPEG.
Audio output	Analog stereo.
Video output	1.composite video output(CVBS),TV system
	NTSC/PAL.
	2.VGA output.
	3. progressive scan component Video output.
Bus interface	USB2.0 interface.
Supported memory cards	CF, MS, SD, MMC.XD

Physics parameter:

Outline dimension	205mm X 112mm X 40mm
Product material	Aluminum

Physics parameter:

CE	✓
FCC	✓
N791	✓

EN

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Aspects CE

Nombre del suministrador:**INFINITY SYSTEM S.L.**

Dirección: **N-II, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. I. DE CABANILLAS**

Teléfono: **949 349 100**

Fax: **949 349 173**

C.I.F.: **B-81477507**

-Declara, bajo su responsabilidad que el equipo:

Descripción del aparato: **HDD EXTERNO 3.5" HDD, USB 2.0**

Marca: **ASPECTS**

Modelo: **USB 2.0 EXTERNAL 3.5" HDD**

Fabricante: **INFINITY SYSTEM S.L.**

PAÍS: **ESPAÑA**

Ref. Modelo: **DDMPxx**

- Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

Series específicas de ensayos de radio recogidos en la norma:

a) *Relatives to the Directive 73/23/EEC and its amendment 93/68/EEC:*

- *UNE-EN 60950*

b) *Relatives to the Directive 89/336/EEC and its amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC:*

- *UNE-EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003*
- *EN 61000-4-2: 1995+A1: 1998+A1:2000*
- *EN 61000-4-3: 2002+A1::2002*
- *EN 61000-4-4: 1995+A1: 2000:A2:2001*
- *EN 61000-4-5: 1995+A1:2000*
- *EN 61000-4-6: 1996+A1 :2000*
- *EN 61000-4-8: 1993+A1 :2000*
- *EN 61000-4-11: 1994+A1 :2000*
- *UNE-EN 55022 :1998 + A1:2000 +A2:2003*
- *EN 61000-3-2:2000*
- *EN 61000-3-3:2001 + A1:2001*

En Guadalajara, a 11 de Junio de 2007

D. Antonio González Fernández
Director de Calidad

No tire nunca este equipamiento electrónico con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el equipamiento electrónico se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Do not throw this device in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.